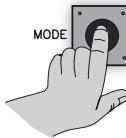
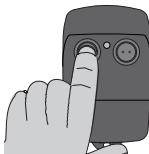
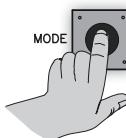


4. PROGRAMMATION


4.1 - APPRENTISSAGE D'UNE TÉLÉCOMMANDE

1.	Appuyez une fois sur la touche ROUGE (MODE). La LED1 commencera à clignoter pour indiquer l'entrée en mode d'apprentissage.		LED 1 
2.	Appuyez une fois sur la touche 1 de la télécommande. Le LED1 reste allumé fixe pour indiquer le bon apprentissage.		LED 1 
3.	Appuyez une fois sur la touche ROUGE (MODE) pour quitter la procédure d'apprentissage, ou attendez la sortie automatique qui a lieu après 5 secondes d'inactivité. Le LED1 s'éteint.		LED 1 

Répétez la procédure pour chaque télécommande que vous souhaitez apprendre.

Chaque télécommande apprise est automatiquement associée à la fonction PAS-À-PAS TOUCHE 1.

PAS-À-PAS

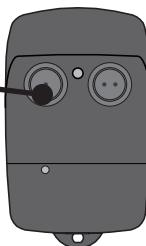

4.2 - ANNULATION D'UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE

NOTE

- L'utilisation de la touche cachée, le cas échéant, d'un émetteur déjà appris, implique l'entrée en mode apprentissage de tous les boîtiers dans lesquels il s'avère être associé. Assurez-vous qu'aucune radiocommande indésirable n'est alors apprise ou supprimée.



Pour effacer une télécommande individuelle, procéder comme suit.

1. Appuyez sur la touche cachée de la télécommande déjà apprise.
2. Appuyez simultanément sur la touche 1 et la touche cachée de la télécommande à effacer.

