


DANGER

- Branchez le câble de masse du moteur (JAUNE/VERT) directement à la terre du système.

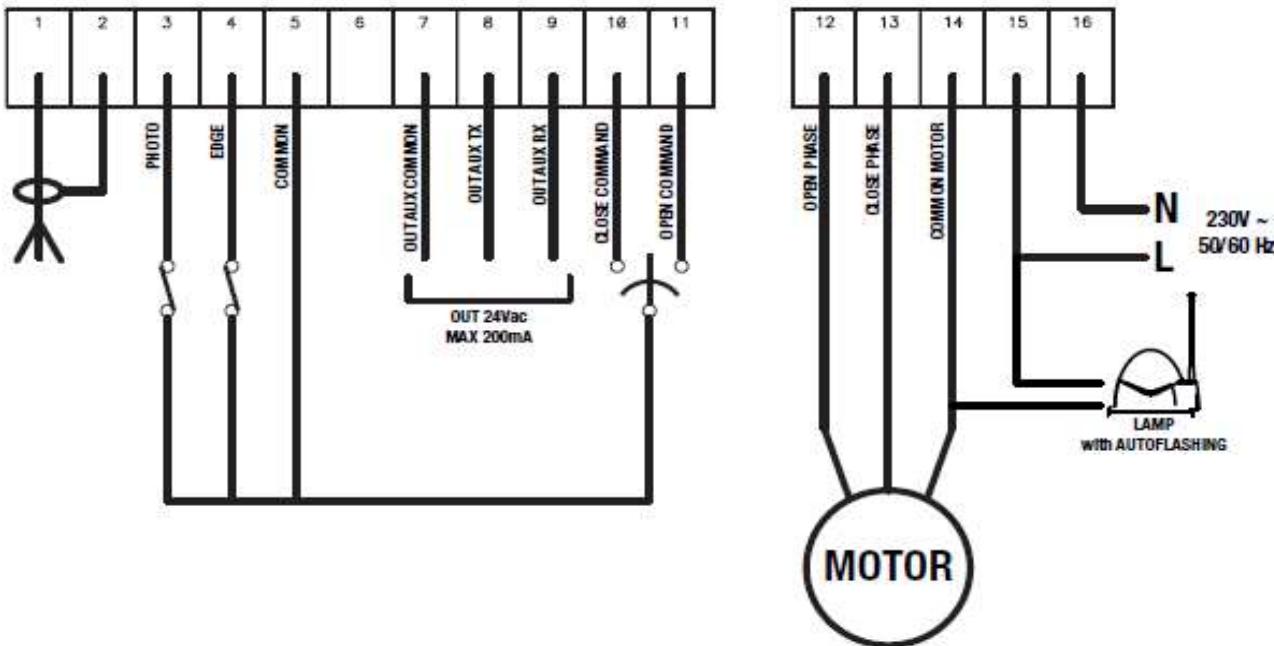

BORNE	DESCRIPTION	CLASSIFICATION
1	Antenne	Branchez le câble type RG58.
2	Écran d'antenne	
3	Entrée contact photocellules	Branchez un contact propre (sans tension) Normalement fermé. Si non utilisé, faire un cavalier au terminal 5.
4	Entrée contact côté de sécurité	
5	Commune des contacts d'entrée	Connectez les contacts communs des commandes câblées et des sécurités.
6	Non utilisé	-
7	Courant de sortie auxiliaire d'alimentation	
8	Sortie d'alimentation de l'émetteur	Brancher des alimentations d'accessoires. (MAX 200mA)
9	Sortie d'alimentation récepteur	
10	Entrée de commande d'ouverture	Branchez un contact propre (sans tension) Normalement Ouvert.
11	Entrée commande de fermeture	
12	Sortie phase d'ouverture du moteur	Câble NOIR de moteur.
13	Sortie phase de fermeture du moteur	Câble BRUN de moteur.
14	Sortie commune du moteur	Câble BLEU de moteur.
15	Entrée d'alimentation principale (phase)	Branchez l'alimentation du réseau de distribution.
16	Entrée d'alimentation principale (neutre)	